

IP/2 wires 2nd generation - come aggiungere posti esterni secondari al posto esterno principale

Descrizione:

Questo "how-to" identifica la procedura per aggiungere come aggiungere posti esterni secondari al posto esterno principale. Sono supportati fino a 16 posti esterni secondari per ciascun principale.

Dispositivi compatibili e loro versioni:

DS-KD8003-IME1/IME2 DS-KD8003-IME1/NS DS-KD8003-IME1/S DS-KD8003-IME2/NS DS-KD8003-IME2/S	Versione	<i>Main module posto esterno:</i> V2.2.50 build 210728 <i>Tutti i sub-modules escluso display:</i> v1.0.0_build200518 <i>Solo modulo display:</i> v1.0.1_build200518
	iVMS4200	Baseline V. 3.5.0.9 e successive

- 1) **Modalità di aggiunta singola di posti esterni secondari (già dotati di FW aggiornato e già configurati come estensioni).** Entrare nel menu "Device management" del posto esterno principale. Premere il pulsante "+Add" e selezionare Device type "Sub door station"

The screenshot shows the 'Add Device' dialog box in the iVMS4200 software. The 'Device Type' dropdown is set to 'Sub Door Station'. The 'User Name' field contains 'admin'. The 'Password' field is empty. The 'Registration Password' field is empty. The 'Serial No.' field is empty. The 'IP Address' field is empty. The 'IPv4 Subnet Mask' field is empty. The 'IPv4 Default Gateway' field is empty. The 'Port' field contains '8000'. The 'Floor No.' field contains '1'. The 'No.' field is empty. The 'OK' button is highlighted in red, and the 'Cancel' button is in grey.

Compilare opportunamente tutti i campi richiesti (in particolare, si noti che i due campi “password” e “registration password” dovranno riportare entrambi la password di attivazione del dispositivo)

Add Device

Device TypeSub Door Station

User Nameadmin

Password••••••••

Registration Password••••••••

Serial No.

IP Address192.168.80.224

IPv4 Subnet Mask255.255.240.0

IPv4 Default Gateway192.168.95.253



Port8000

Floor No.1

No.1

Al termine premere su “OK” per completare la procedura di singola aggiunta.

2) **Modalità di aggiunta in “batch” di posti esterni estensione - predisposizione template Excel.** Dal menu “Device management” del posto esterno principale, cliccare su “Export” e salvare in locale il file Excel chiamato “channelConfig.xls”. Il file non deve essere in alcun modo editato al di fuori dei campi presenti; eventuali modifiche di nome/carattere/testo o altro renderanno il file inutilizzabile.

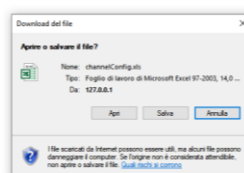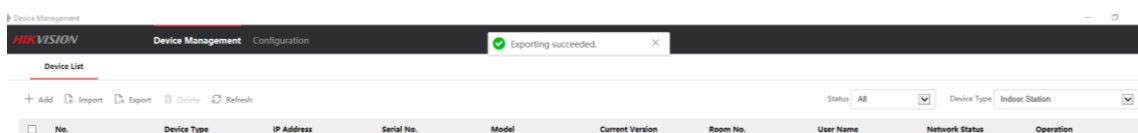

3) Compilazione file Excel. Una volta aperto il file Excel, ed aver cliccato su “Abilita modifica”, seguire le istruzioni di compilazione già presenti in alto.

Compilare il file con le indicazioni dei posti esterni secondari da associare; aver cura di mantenere inalterata la formattazione. Qualora si debbano inserire più righe, eseguire un “copia formato” tra le prime due righe (4 e 5 del template) e le nuove, al fine di allineare correttamente i testi.

Al termine salvare il file senza modificarne il nome.

4) Importazione file Excel. Dal menu “Device management” del posto esterno principale, cliccare su “Import” e importare da locale il file Excel chiamato “channelConfig.xls”, precedentemente elaborato.

5) Completamento operazioni. Al termine dell’inserimento dei posti esterni secondari dell’impianto (sia che esso avvenga in modalità singola o in “batch”), esce la schermata che mostra i prodotti aggiunti che, di default, verranno inizialmente visualizzati come “offline”. Sarà sufficiente premere il tasto “refresh” oppure attendere 2-3 minuti, chiudere e riaprire la “remote configuration” del posto esterno e lo stato sotto “network status” diverrà “Online”. Da tale momento il sistema è configurato correttamente ed operativo.

Device List

+ Add

Import

Export

Delete

Synchronize

Refresh

Status

All

Device Type

All

☐	No.	Device Type	IP Address	Serial No.	Model	Current Version	Floor No.	Room No.	No.	User Name	Network Status
☐	1	Sub Door Station	192.168.80.224		DS-KD8003-IME1/EU	V2.2.50 build 210728	1	--	1	admin	Online
☐	2	Sub Door Station	192.168.80.225		DS-KD8003-IME1/EU	V2.2.50 build 210728	1	--	2	admin	Online

NB: in talune reti complesse, il cambio di stato da offline a online dei posti esterni potrebbe richiedere il reboot dei dispositivi.