



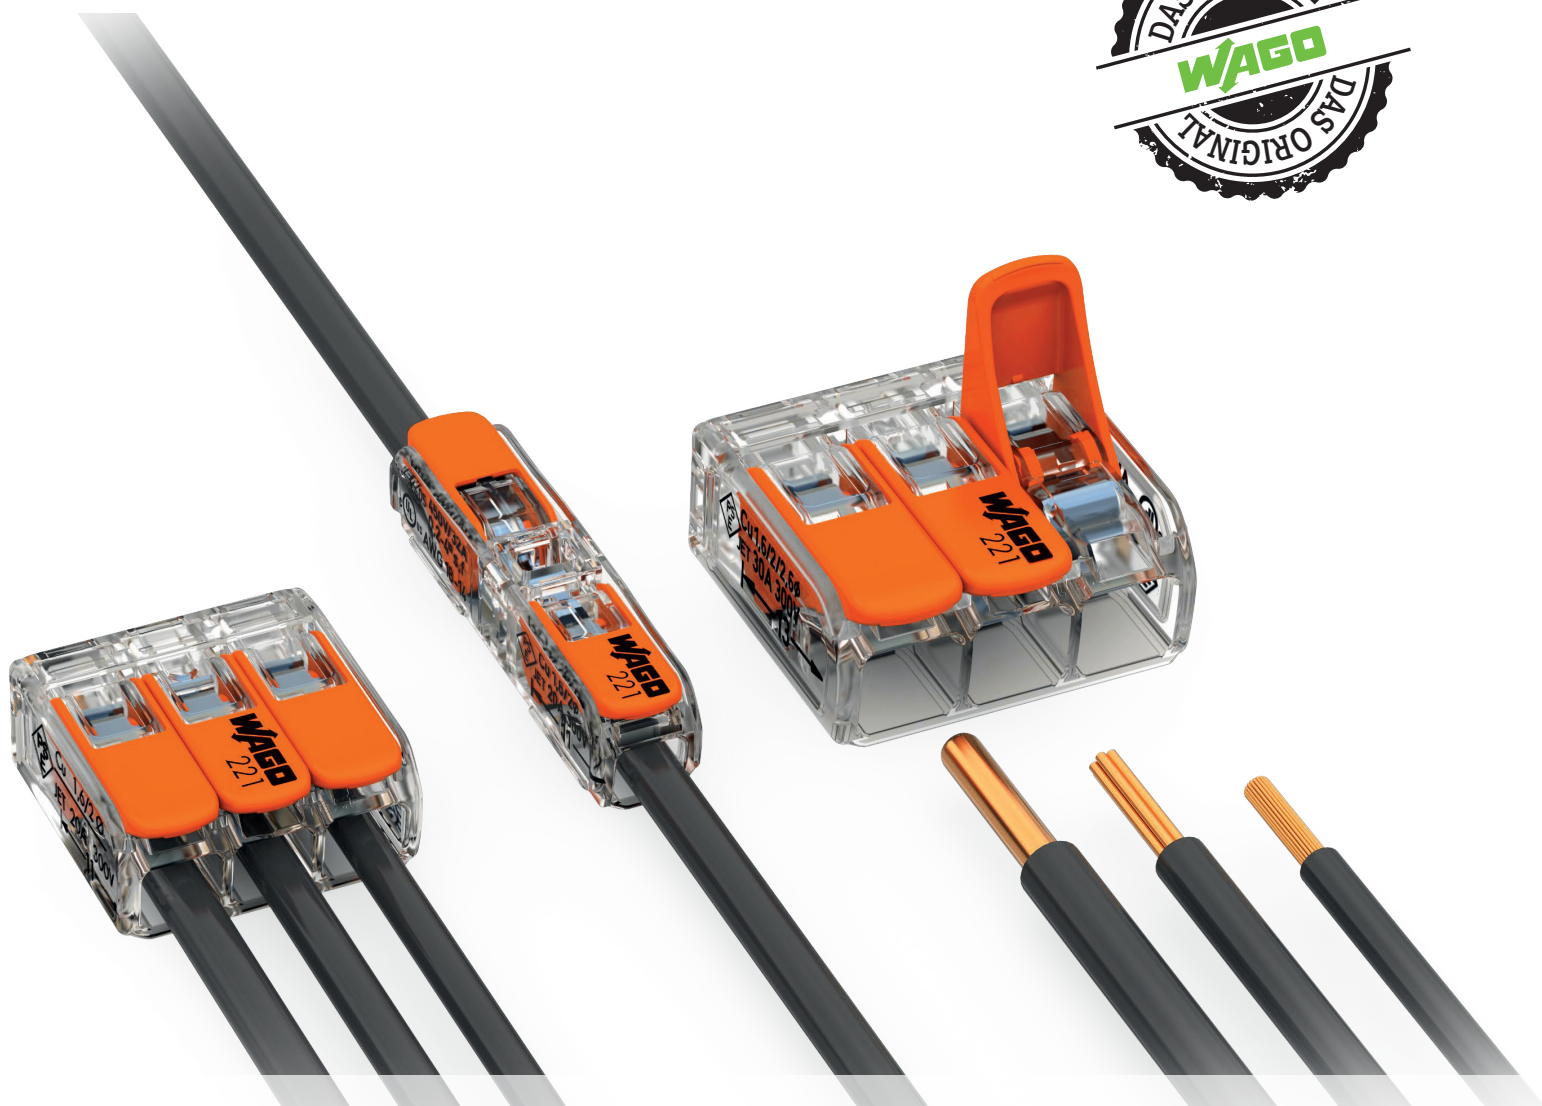


**Serie 221**

**Wiring (R)evolution**



# WAGO

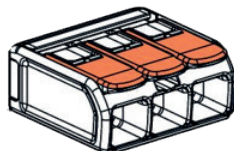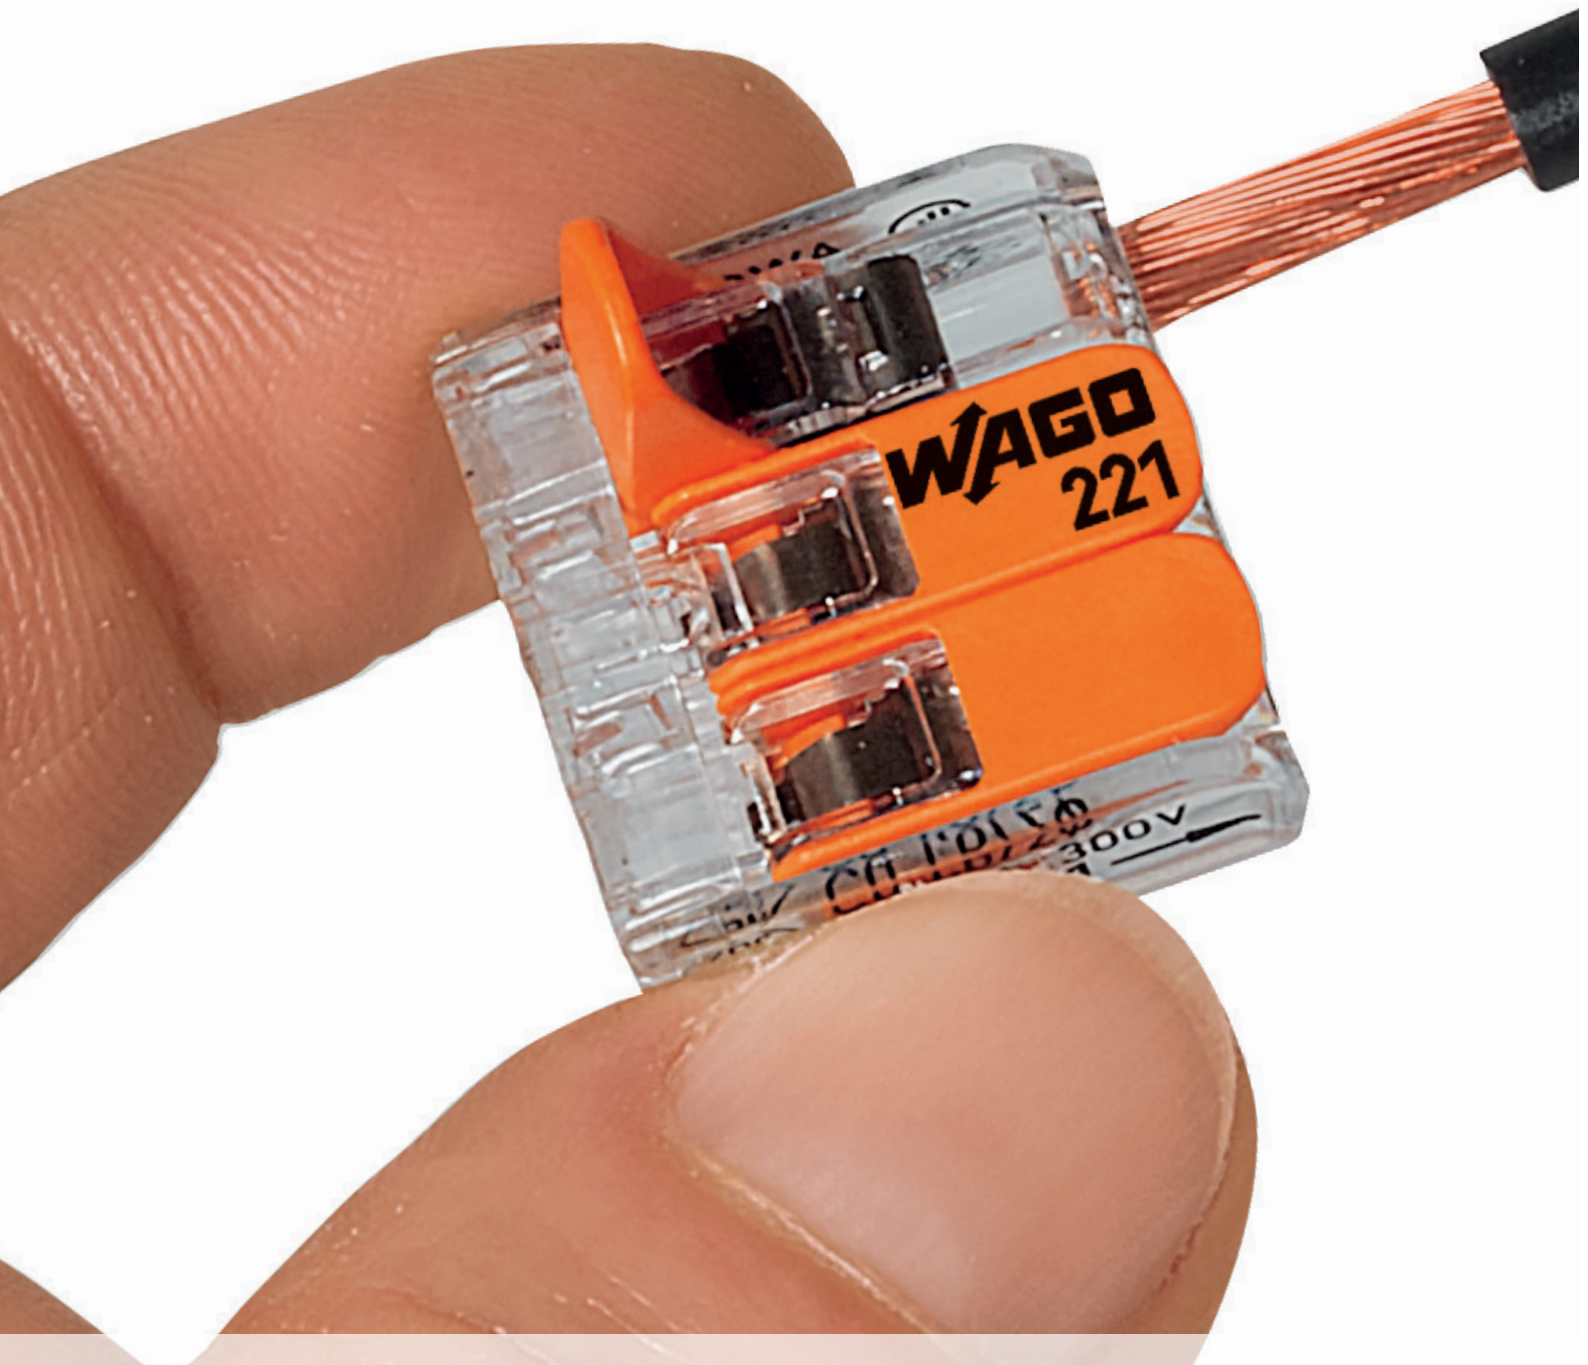

WAGO Serie 221 i morsetti



SEMPLICI




VELOCI



SICURI

# WAGO Serie 221

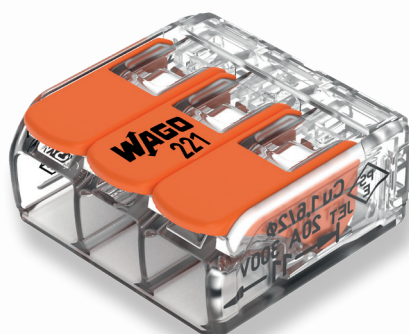


Partecipa anche tu alla  
**Wiring (R)evolution**





# Wiring (R)evolution

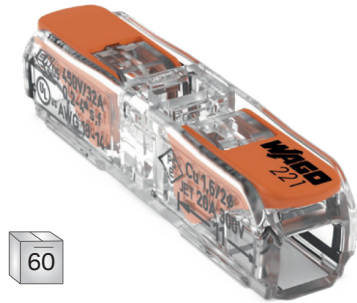

60

Morsetti di giunzione compatti 221 in linea con leve 4 mm<sup>2</sup>



### 221-2411

0,2 ...4 mm<sup>2</sup>

450 V / 4 KV / 2  
32 A


20/18... 14AWG

600V/20A

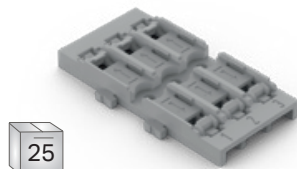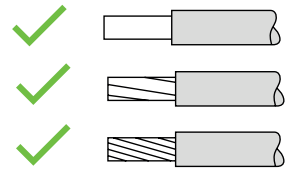


25

Supporti di montaggio senza piastrina antistrappo

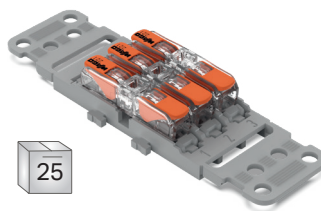

25

Supporti di montaggio con piastrina antistrappo

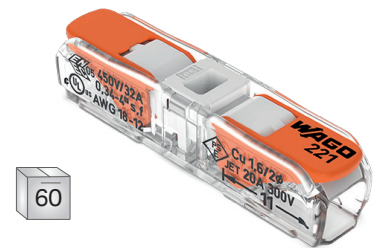

60

#### Per montaggio con vite

- 1pos **221-2501**
- 2pos **221-2502**
- 3pos **221-2503**
- 4pos **221-2504**
- 5pos **221-2505**

#### Con piedino snap-in

- 1pos **221-2511**
- 2pos **221-2512**
- 3pos **221-2513**
- 4pos **221-2514**
- 5pos **221-2515**

#### Per montaggio con vite

- 1pos **221-2521**
- 2pos **221-2522**
- 3pos **221-2523**
- 4pos **221-2524**
- 5pos **221-2525**

#### Con piedino snap-in

- 1pos **221-2531**
- 2pos **221-2532**
- 3pos **221-2533**
- 4pos **221-2534**
- 5pos **221-2535**

### 221-2401



Morsetti per AWG 12 (Nord America)


0,2 ...4 mm<sup>2</sup>

450 V / 4 KV / 2  
32 A

20/18... 12AWG

600V/20A

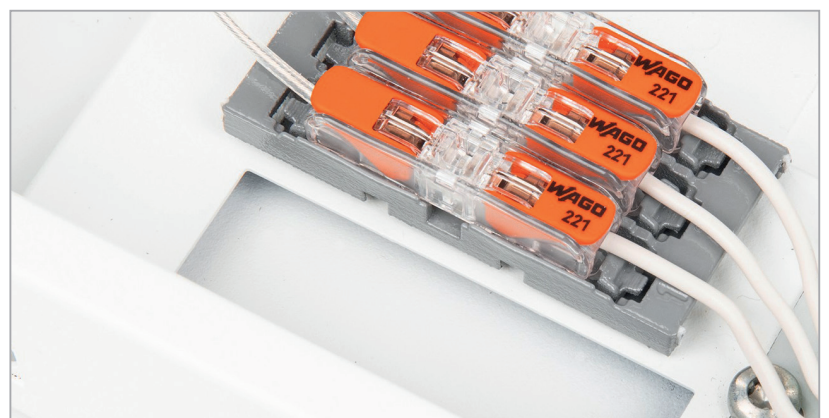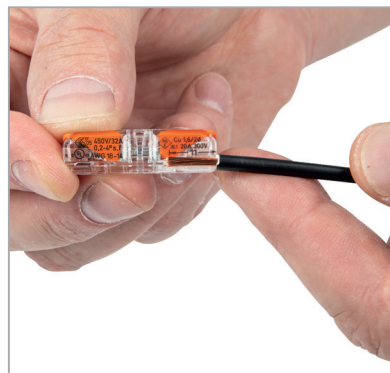

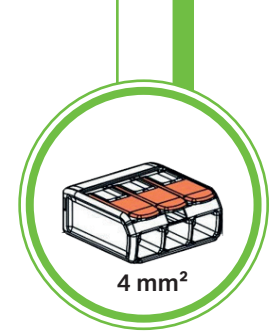

## Morsetti di giunzione compatti 221 con leve 4 mm<sup>2</sup>



100 **221-412**



50 **221-413**



25 **221-415**

0.14 ... 4 mm<sup>2</sup>

450 V / 4 kV / 2  
32 A

440 V / 275 V  
24,5 / 32 A



24 ... 12 AWG


600 V/20A




100 **221-482**



50 **221-483**

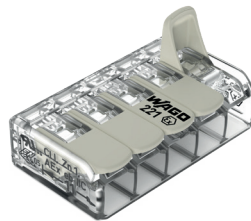


25 **221-485**

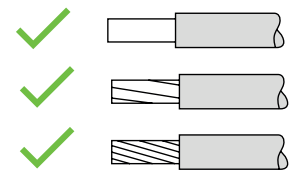

## Supporti di montaggio per 4 mm<sup>2</sup>



- 221-500
- 221-501
- 221-500/000-006
- 221-500/000-053

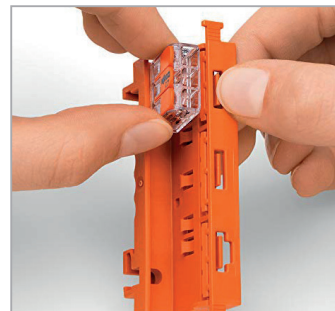


- 221-502
- 221-502/000-004
- 221-512
- 221-512/000-004
- 221-522
- 221-522/000-004



- 221-503
- 221-503/000-004
- 221-513
- 221-513/000-004
- 221-523
- 221-523/000-004



- 221-505
- 221-505/000-004
- 221-515
- 221-515/000-004
- 221-525
- 221-525/000-004

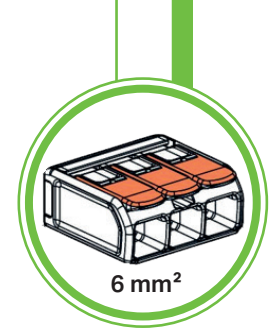


## Morsetti di giunzione compatti 221 con leve 6 mm<sup>2</sup>

			0.5 ... 6 mm <sup>2</sup>	450 V / 4 kV / 2 41 A
50 <b>221-612</b>	30 <b>221-613</b>	15 <b>221-615</b>	20 ... 10 AWG	440 V / 275 V 37 A
				600 V/30A
50 <b>221-682</b>	30 <b>221-683</b>	15 <b>221-685</b>		

## Supporti di montaggio per 6 mm<sup>2</sup>

- 221-510
- 221-511
- 221-510/000-006
- 221-510/000-053

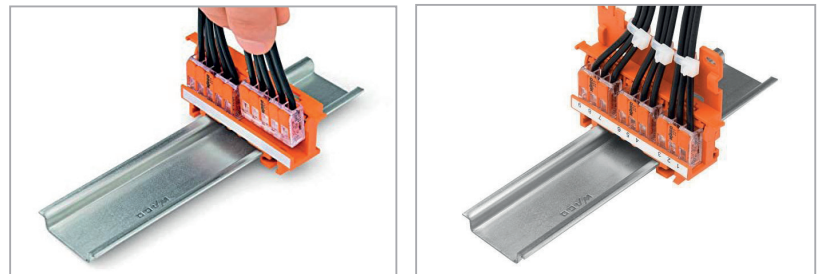



## Supporti di montaggio per 4 e 6 mm<sup>2</sup>

10	10
----	----




## Supporti di montaggio per 4 e 6 mm<sup>2</sup>

50	<p>Con funzione di blocco leve</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 221-941</li> <li> 221-941/000-006</li> </ul>
50	<p>Senza funzione di blocco</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 221-942</li> <li> 221-942/000-006</li> </ul>

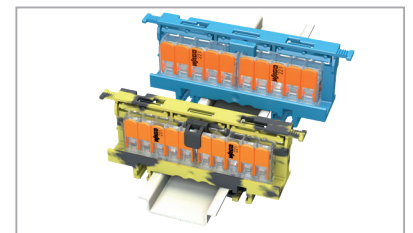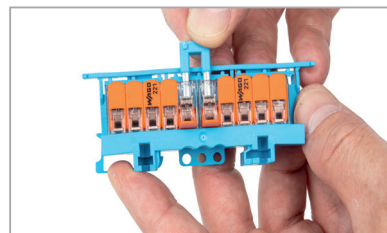

400V / 41A per 221 4 mm<sup>2</sup> e 6 mm<sup>2</sup>

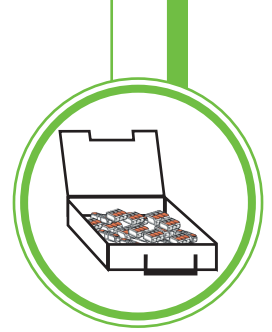

## Valigette Professionali L-BOXX®



**887-952**  
Valigetta professionale  
morsetti da 4 mm<sup>2</sup>



**887-957**  
Valigetta professionale  
morsetti da 4 mm<sup>2</sup> e 6 mm<sup>2</sup>



**887-934**  
Valigetta professionale morsetti da 4 mm<sup>2</sup>  
(compatti e in linea)



**887-927**  
Valigetta professionale  
morsetti da 4 mm<sup>2</sup>



**887-931**  
Valigetta professionale  
morsetti da 4 mm<sup>2</sup> e 6 mm<sup>2</sup>





WAGO è un marchio registrato di WAGO Auslandsbeteiligungs GmbH

WAGO Elettronica srl  
Via Giuseppe Parini 1,  
Casalecchio di Reno (BO)  
T. 051 613 2112

**info-ita@wago.com** - [www.wago.com/221](http://www.wago.com/221)

